


LETO 11 SM/SM ASM, LETO 11.5 SM/SM ASM

Overview / Vue d'ensemble



Install bracket so that fixture lines up with the desired orientation.
Installez le support pour orienter correctement le luminaire.

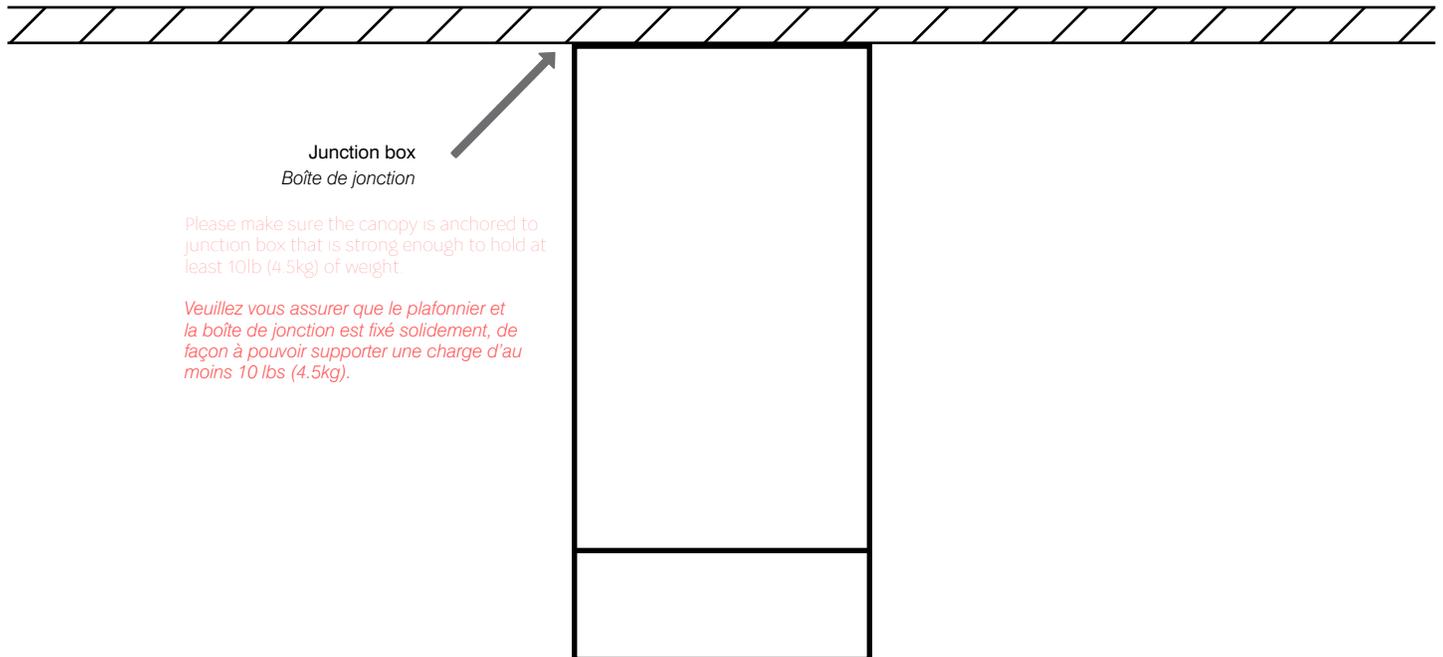

Junction box
Boîte de jonction

Please make sure the canopy is anchored to junction box that is strong enough to hold at least 10lb (4.5kg) of weight.

Veuillez vous assurer que le plafonnier et la boîte de jonction est fixé solidement, de façon à pouvoir supporter une charge d'au moins 10 lbs (4.5kg).



Read and follow these instructions before installing or maintaining this product

- This product is suitable for **DRY AND DAMP LOCATIONS ONLY**
- Make sure this product is **NOT** on the same circuit as inductive loads, (e.g. fluorescent bulbs, discharge bulbs, ventilation fans, etc.)
- Allow air to flow freely around the fixture
- Do not switch on line voltage until all wiring is complete
- Incorrect wiring will result in irreparable damage to LED and power supply
- This product should only be installed by a licensed electrician

Veuillez lire et suivre ces instructions avant l'installation ou l'entretien de ce produit

- *Ce produit convient pour une installation **DANS UN ENDROIT SEC SEULEMENT***
- *Assurer vous que des charges inductives ne se retrouvent pas sur le même circuit que ce produit, (i.e. fluorescent, ampoules à décharge, ventilateurs, etc...)*
- *Permettre à l'air de circuler librement autour du luminaire*
- *Compléter les branchements avant de mettre sous tension*
- *Un branchement incorrect créerait des dommages irréparables à l'alimentation et au DEL*
- *Ce produit devrait être uniquement installé par un électricien qualifié*



Warranty


- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes and ordinance
- Limited five (5) years warranty
- Warranty is void in the eventuality of unauthorized modifications and/or improper use

Garantie

- *Ce produit doit être installé conformément au code d'installation et autres normes applicables*
- *Garantie limitée de cinq (5) ans*
- *La garantie est non valide advenant une modification non autorisée ou un usage non approprié*

LETO 11 SM/SM ASM, LETO 11.5 SM/SM ASM


Installation / Installation

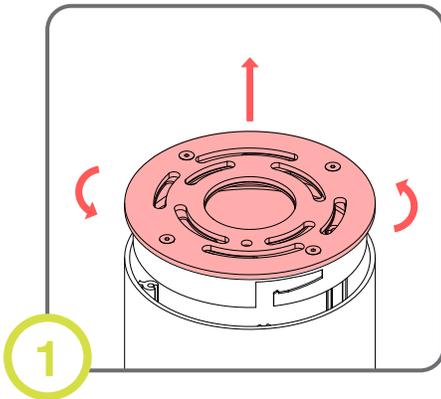

1

Push the mounting plate against the shade and twist counterclockwise to remove from fixture.


Poussez la plaque de montage contre le store. Tournez-le pour le retirer du luminaire.

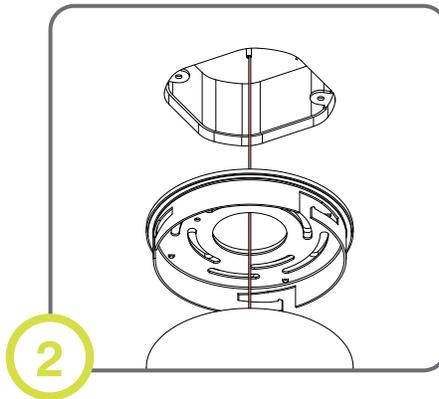

2

Pull seismic tether through the center hole of the mounting plate and attach onto ceiling.


Tirez l'attache sismique à travers le trou central de la plaque et fixez-la au plafond.

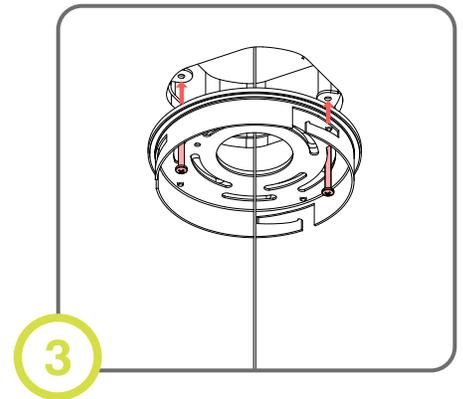

3

Screw the mounting plate onto the junction box.


Vissez la plaque de montage sur la boîte de jonction.

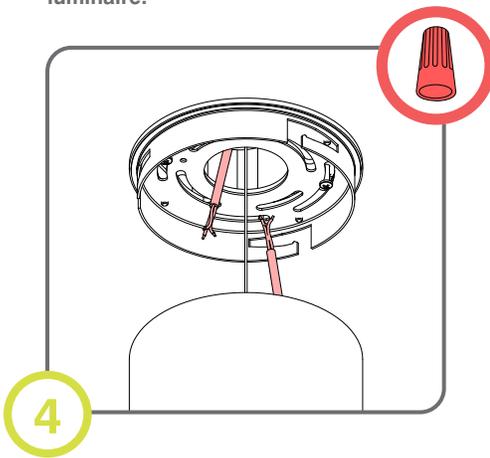

4

Pull cable from junction box and make electrical connections.

Retirez le câble de la boîte de jonction et branchez les fils électriques.

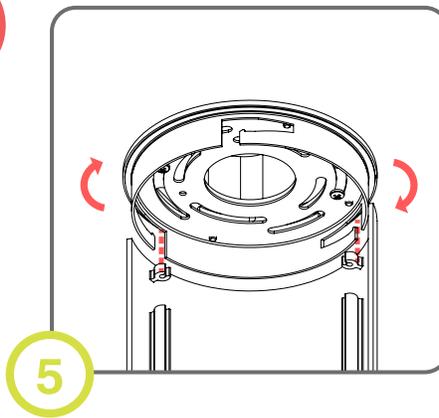

5

Align the notches on the mounting plate, push the fixture up and twist clockwise.

Alignez les encoches sur la plaque, poussez le luminaire vers le haut et tournez.



Read and follow these instructions before installing or maintaining this product

- This product is suitable for **DRY AND DAMP LOCATIONS ONLY**
- Make sure this product is **NOT** on the same circuit as inductive loads, (e.g. fluorescent bulbs, discharge bulbs, ventilation fans, etc.)
- Allow air to flow freely around the fixture
- Do not switch on line voltage until all wiring is complete
- Incorrect wiring will result in irreparable damage to LED and power supply
- This product should only be installed by a licensed electrician

Veillez lire et suivre ces instructions avant l'installation ou l'entretien de ce produit

- Ce produit convient pour une installation **DANS UN ENDROIT SEC SEULEMENT**
- Assurer vous que des charges inductives ne se retrouvent pas sur le même circuit que ce produit, (i.e. fluorescent, ampoules à décharge, ventilateurs, etc...)
- Permettre à l'air de circuler librement autour du luminaire
- Compléter les branchements avant de mettre sous tension
- Un branchement incorrect créerait des dommages irréparables à l'alimentation et au DEL
- Ce produit devrait être uniquement installé par un électricien qualifié



Warranty

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes and ordinance
- Limited five (5) years warranty
- Warranty is void in the eventuality of unauthorized modifications and/or improper use

Garantie

- Ce produit doit être installé conformément au code d'installation et autres normes applicables
- Garantie limitée de cinq (5) ans
- La garantie est non valide advenant une modification non autorisée ou un usage non approprié